

Подключение к Интернету по Ethernet

Интернет-центры Keenetic позволяют настроить подключение к Интернету по выделенной линии через предоставленный провайдером PON-терминал .

Кабель Ethernet, оканчивающийся стандартным 8-контактным коннектором RJ-45, должен быть проложен до места расположения интернет-центра и подключен к его порту 0 (WAN/Интернет).

Подключения к сети по технологии IPoE.

При этом способе не потребуется логин и пароль для доступа в Интернет. Достаточно подключить кабель к порту 0 интернет-центра, а домашние устройства подключить к его сети Wi-Fi или кабелем Ethernet к свободным сетевым портам. Как правило, дополнительной настройки не требуется.

На компьютере, с которого будем настраивать, открываем любой браузер. В адресной строке пишем адрес доступа к настройкам Keenetic 192.168.1.1 и нажимаем Enter.

Настройка IP- адреса.

В случае если интернет-провайдер выделил вам постоянный([белый](#))IP-адрес для работы в сети Интернет, его нужно указать в настройках интернет-центра. Для этого перейдите на страницу "Проводной". В разделе "Параметры IP и DNS" в поле "Настройка IP" установите значение "Ручная".

Параметры IP и DNS

Настройка IP	<input type="text" value="Ручная"/>
IP-адрес	<input type="text" value="Автоматическая (DHCP)"/>
Маска подсети	<input type="text" value="Ручная"/>
Основной шлюз	<input type="text" value="Без IP-адреса"/>
DNS 1	<input type="text"/>
DNS 2	<input type="text"/>
DNS 3	<input type="text"/>
MAC-адрес	<input type="text" value="По умолчанию"/>

[Показать дополнительные настройки IPoE](#)

Затем в поле "IP-адрес" впишите адрес, предоставленный провайдером. Если интернет-провайдер также предоставил другие параметры IP (маску подсети, адреса шлюза и DNS), укажите их в соответствующих полях. Например:

Параметры IP и DNS

Настройка IP	Ручная
IP-адрес	109.210.53.211
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	109.210.53.1
DNS 1	109.210.53.4
DNS 2	109.210.53.5
DNS 3	
MAC-адрес	По умолчанию

[Показать дополнительные настройки IPoE](#)

Если ранее к сети интернет был подключен роутер, то нужно в поле MAC-адрес выбрать вариант «вручную» и ввести

MAC-адрес от старого роутера

Либо позвонить по телефону +78129034923 и оставить заявку на перепривязку MAC-адреса

MAC-адрес


По умолчанию

Вручную

Взять с вашего ПК

По умолчанию

Его можно найти на обороте заменяемого роутера

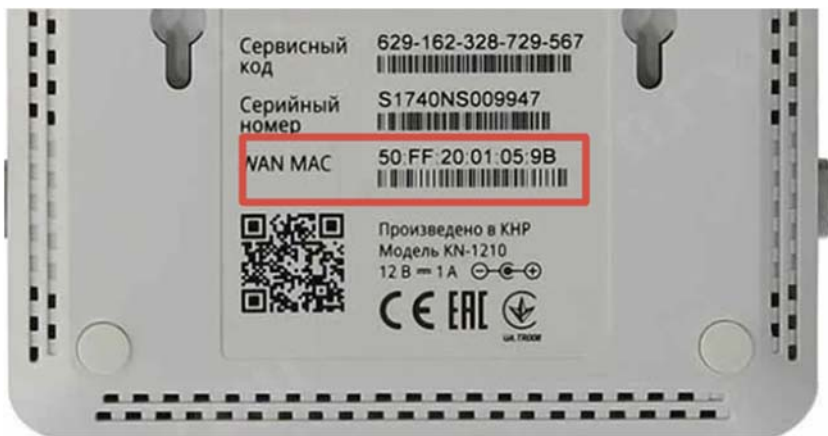

Жмем «Сохранить».